

## Antennakivezető szett



Szerelési útmutató

## Antennakivezető szett

Műholdvevő – Szerelési útmutató normál- és nagyformátumú tetőcserepekhez




Húzza szét, és rögzítse az alapkeretet az adott szarufa vagy ellenléc távolsághoz!



Rögzítse az árbócot az alapkerethez a csavarokkal, de csak olyan mértékben húzza meg, hogy mozogni lehessen!



Igazítsa az árbócot pontosan az átmenőcserephez és az antennakivezetőhöz!

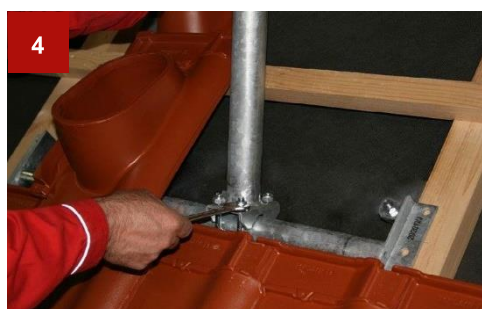

Rögzítse az árbócot az alapkerethez a csavarokkal!



Annak elkerülése érdekében, hogy a szarufa vagy az ellenléc elhasadjon, elő kell furni a fát!



Rögzítse az alapkeretet a mellékelt facsavarokkal!



Helyezze az átmenőcserepet és az antennakivezetőt az árbóca. A tömítés a gumi lezáró sapkával készül!



Szerelje fel az árbóc lezáró sapkáját az antennaoszlopra kábelvezetéssel!



Kész antennarendszer Tondach alkatrészekkel.


### Megjegyzések:


- Azoknál a munkálatoknál, amelyeket nem tárgyalunk részletesebben, be kell tartani a vonatkozó műszaki szabályokat, szabványokat illetve a szerelési előírásokat. A tartó kizárólag normál, kerek, maximum 100 cm átmérőjű tálcákhoz készült.
- A parabolaantennát (Ø max. 100 cm) a lehető legmélyebbre kell felszerelni az árbóca. Maximális rögzítési magasság: 70 cm. Árbóchozszabítás esetén a tálcát mindig alul, az UKW-antennát pedig felül kell rögzíteni. A villámvédelmi rendszereket és azok csatlakozásait szakembereknek kell felállítani és kialakítani.

Az árbóchoz nem szabad más beépített alkatrészt, további reflektorokat vagy hullámhatár antennákat rögzíteni!

### Függőleges beépítés 35°-os hajlásszögig lehetséges

35° felett döntse az árbócot az eresztés irányába!

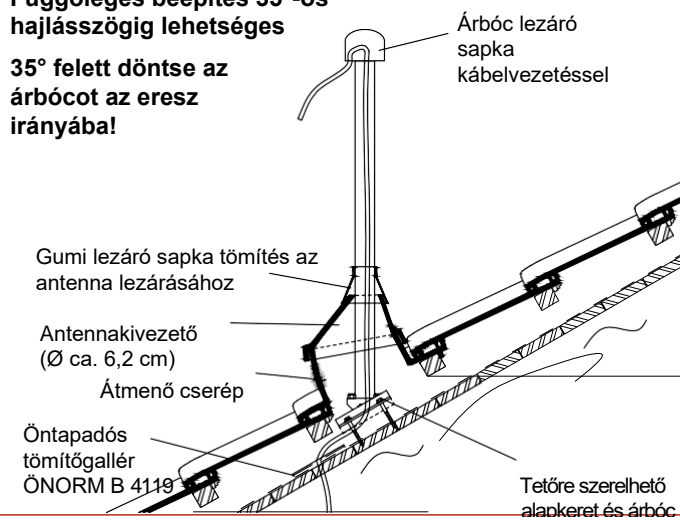

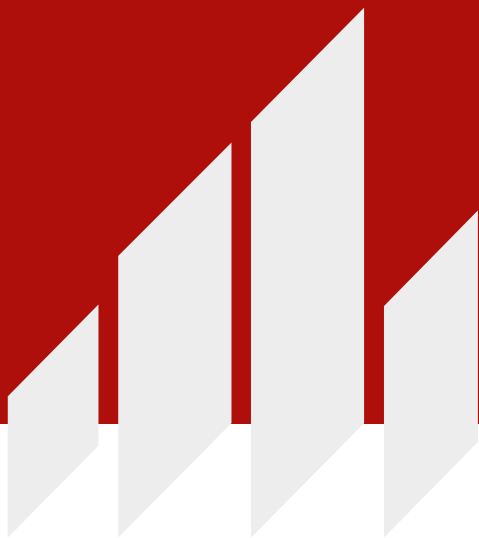

**Wienerberger Téglaiipari zRt.**

H-1119 Budapest, Bárfai u.34.

+36 1 464 7030

[info@wienerberger.hu](mailto:info@wienerberger.hu)

[www.wienerberger.hu](http://www.wienerberger.hu)